


ÚTMUTAÓ Speciális mintavételezéshez

Mintavevő eszközök

Mintavevő kefe:

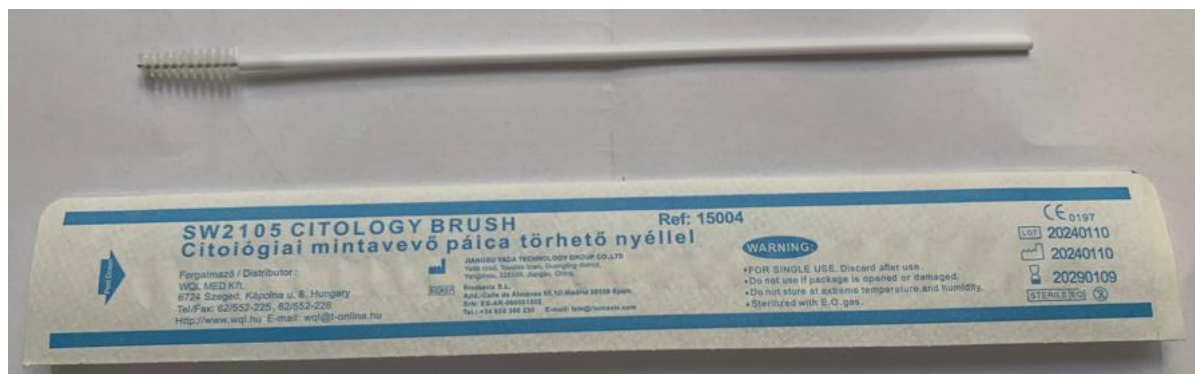

Finom fejű mintavevő pálcza:



Eurofins MEDSERV Kft.

www.medserv.hu

Székhely:
1045 Budapest,
Anonymus utca 6.
Magyarország

Labor / Iroda:
1135 Budapest,
Lehel utca 59.
Magyarország

Felhasználási terület:

Mintavevő kefe:

Nőgyógyászati szűrővizsgálatokhoz:

- Konvencionális méhnyak kenet vizsgálat;
- Liquid based citológia;
- HPV 14 teszt;
- HPV 28 teszt;
- ARTEMIS 14;
- ARTEMIS 14+;
- ARTEMIS 28;
- ARTEMIS 28+;
- ARTEMIS MAX;
- STI/STD vizsgálatok (nyakcsatornából történő mintavétel);

Speciális mintavételezés esetén:

- Torokból történő STI/STD mintavétel;
- Rektális mintavétel STI/STD esetében;
- Penile brushing;

Finom fejű mintavevő pálca:

Speciális mintavételezés esetén:

- Urethra-ból történő STI/STD mintavétel;
- Torokból történő STI/STD mintavétel;

Mintavételezési technikák

Nőgyógyászati szűrővizsgálatokhoz:

- A mintavevő kezét forgassa az endocervikális csatorna falán többször, akár 20-30 másodpercig;
- Húzza ki a pálcát anélkül, hogy az hozzáérne a hüvely felületéhez;

Konvencionális méhnyak kenet vizsgálat esetén:

- A mintavevő kefével kenje ki a levett mintát a tárgylemezre, majd azonnal fixálja;

ARTEMIS 14, ARTEMIS 14+, ARTEMIS 28, ARTEMIS 28+, ARTEMIS MAX vizsgálatok esetén:

- A mintavevő kefével kenje ki a levett mintát a tárgylemezre, majd azonnal fixálja;
- A mintavevő kezét törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó vékony kémcsőbe;
- A mintavevő kezét hagyja a vékony kémcsőben úgy, hogy a kefe feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a csövet;

HPV 14, HPV 28, STI/STD vizsgálatok esetén:

- A mintavevő kezét törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó vékony kémcsőbe;
- A mintavevő kezét hagyja a vékony kémcsőben úgy, hogy a kefe feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a csövet;

Liquid based citológia vizsgálat esetén:

- A mintavevő kezét törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó ThinPrep tartályba;
- A mintavevő kezét hagyja a ThinPrep tartályban úgy, hogy a kefe feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a tartályt;

Speciális mintavételezés esetén:

Urethra-ból történő STI/STD mintavétel:

Az urethra az a cső, amely a húgyhólyagból vezet el a vizeletet. Ez a férfiaknál, vagy méhnyak nélküli nőknél ez az előnyben részesített mintavétel hely. A mintákat nem szabad korábban venni, mint két órával a beteg utolsó vizeletürítése után. (Javaslat: Egy mintavevővel az urethra-ból történő mintavétel, továbbá egy másik mintavevővel penile brushing mintavétel elvégzése. Mindkét mintavevő egy közös kémcsőbe történő behelyezése. Ezzel a technikával csökkenthető a sejtsegregény minták valószínűsége.)

- Óvatosan helyezze be a finom fejű mintavevő pálcát az urethrába (nők esetében 1-2 cm, férfiak esetében 2-4 cm);
- Forgassa a pálcát egy irányba legalább 10 másodpercig;
- Húzza ki a pálcát;
- A pálcát törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó kémcsőbe;
- A pálcát hagyja a kémcsőben úgy, hogy a pálcá feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a csövet;

Torokból történő STI/STD mintavétel:

A chlamydia átvihető a torokra, bár leggyakrabban a méhnyakat, az urethrát vagy a végbélet fertőzi. A pharyngealis kenetvétel az előnyben részesített mintavételi módszer, amely magában foglalja az orrűreg, a száj és a gége mögötti területről történő mintavételét.

- Mintavevő kefe és finom fejű mintavevő pálca is használható a mintavétel során;
- Kérje meg a beteget, hogy döntse hátra a fejét, nyissa ki a száját, és nyújtsa ki a nyelvét;
- Anélkül, hogy a száj oldalához érne, vegyen mintát ("swab-olja") a hátsó nasopharynx és a tonsillar íveket;
- Távolítsa el a mintavevő eszközt;
- A mintavevő eszközt törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó kémcsőbe;
- A mintavevő eszközt hagyja a kémcsőben úgy, hogy a pálca feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a csövet;

Rektális mintavétel STI/STD esetében:

A gonorrhea és a chlamydia gyakran egyidejűleg fordul elő, mert a kockázati tényezők nagyon hasonlóak. Azok a betegek, akikről feltételezhető, hogy ezen nemi úton terjedő bakteriális fertőzések valamelyikével rendelkeznek, általában a másira is tesztelve vannak.

- A mintavevő kefének nedvesítse elő sóoldattal;
- Helyezzen be egy mintavevő kefének körülbelül 2,5 cm-re az anális csatornába;
- Mozgassa a mintavevő kefének oldalról oldalra az anális csatornában;
- Hagyja a mintavevő kefének az anális csatornában 10-30 másodpercig;
- Húzza ki a mintavevő kefének;
- A mintavevő kefének törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó kémcsőbe;
- A mintavevő kefének hagyja a kémcsőben úgy, hogy a pálca feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a csövet;

Penile brushing:

A mintavétel a hímvessző tengelyének dorsalis és ventralis felületéről vett sejtek gyűjtéséből áll. (Javaslat: Egy mintavevővel az urethra-ból történő mintavétel, továbbá egy másik mintavevővel penile brushing mintavétel elvégzése. Mindkét mintavevő egy közös kémcsőbe történő behelyezése. Ezzel a technikával csökkenthető a sejtszegény minták valószínűsége.)

- A mintavevő kefének nedvesítse elő sóoldattal;
- A fityma belső részéből, a korona sulcus, frenulum és glans sejtjeiből, a mintavevő kefe segítségével vegyen mintát úgy, hogy minden helyen öt-hat előre-hátra mozdulatot végezzen a mintavevő kefével;
- A mintavevő kefének törje/vágja bele a folyadékot tartalmazó kémcsőbe;
- A mintavevő kefének hagyja a kémcsőben úgy, hogy a pálca feje a folyadékba érjen, majd így zárja le a csövet;